

6-4. Запись файлов журнала (Save Information)


Файлы журнала, сохраненные в памяти аппарата, можно записывать на USB-носитель, подключенный к порту USB аппарата. Чтобы записать файл журнала, выполните приведенную ниже процедуру.

1 Подключите USB-носитель к порту USB аппарата.

Подождите, пока аппарат не распознает USB-носитель, а тот, в свою очередь, не достигнет состояния, при котором его можно использовать (5 или более секунд). Для получения подробных сведений см. руководство по использованию USB-носителя.

2 Нажмите одновременно кнопки UP и ENTER.

Отобразится экран «Save Info.».

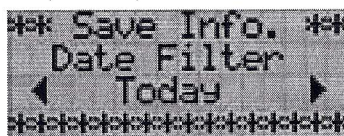

ПРИМЕЧАНИЕ Если во время выполнения данной операции нажать кнопку EXIT, она будет прервана, а на дисплее отобразится стандартный экран.


3 Нажимая кнопку LEFT/RIGHT, выберите период времени для записи файла журнала.

Можно выбирать приведенные ниже элементы.

Today	Запись файлов журнала за текущий день.
7days	Запись файлов журнала за 7 дней, начиная с текущего дня.
30days	Запись файлов журнала за 30 дней, начиная с текущего дня.
Manual	Запись файлов журнала за указанный период времени.

4 Нажмите кнопку ENTER.

Если выбраны значения «Today», «7days» или «30days», отобразится период времени для записи файлов журнала.

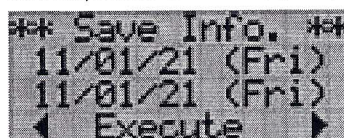

← Отобразится период записи файла журнала.

6. Приложение

Если выбрано значение «Manual», укажите период времени для записи файлов журнала. Для получения сведений о вводе цифр см. раздел «4-1-3. Ввод буквенно-цифровых символов» (См. стр.34). Если нажать кнопку ENTER, отобразится приведенный ниже экран.

```
*** Save Info. ***
Date Filter
From Date
[11/01/01 (Sat)]
```

← Введите дату/время начала записи.



Нажмите кнопку ENTER.

```
*** Save Info. ***
Date Filter
To Date
[11/01/21 (Fri)]
```

← Введите дату/время завершения записи.



Нажмите кнопку ENTER.

```
*** Save Info. ***
11/01/08 (Sat)
11/01/21 (Fri)
< Execute >
```

← Отобразится период записи файла журнала.

- 5** Подтвердите период времени для записи файла журнала, нажмите кнопку LEFT/RIGHT для выбора пункта «Execute», а затем нажмите кнопку ENTER.

Файлы журнала за указанный период времени будут записаны на USB-носитель. После завершения записи отобразится приведенный ниже экран.

```
*** Save Info. ***
Complete(USB1)
< OK >
```



Если выбрать пункт «Cancel» и нажать кнопку ENTER, запись файлов журнала будет прервана, а на дисплее отобразится стандартный экран.

- 6** Нажмите кнопку ENTER.

На дисплее отобразится стандартный экран.

```
Lamp 0H
LampPower 12%
Auto
```

- 7** Извлеките USB-носитель из порта USB аппарата.

6-4-1. Имена файлов журнала

Записанные файлы журнала сохраняются под приведенными ниже именами.

N?YYMMDD.txt

N?	Этот символ указывает модель проектора. Цифры, обозначенные символом «?», отличаются в зависимости от модели. N1: серия NC3200S N3: серия NC1200C N4: серия NC2000C N6: серия NC3240S
YYMMDD	Указывает дату и время записи. YY: год (2 последние цифры) MM: месяц (2 цифры) DD: день (2 цифры)

Например, если файл журнала проектора NC3240S-A записан 21 января 2011 года, он будет сохранен под именем «N6110121.txt».